


庭園芝刈機 カッターロータリー式

EY2233-W

取扱説明書

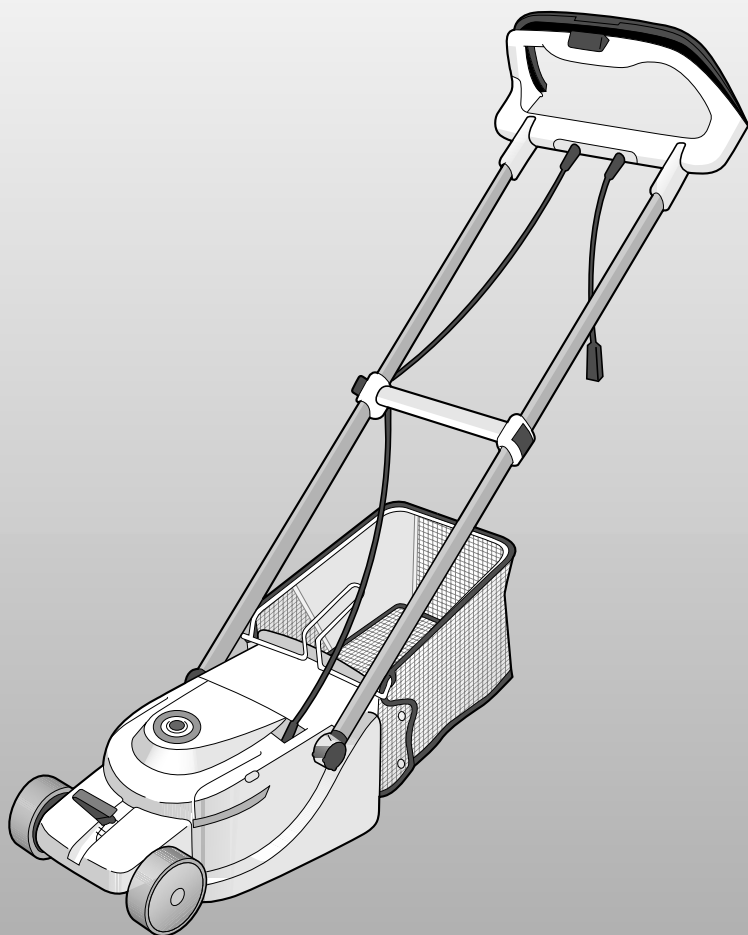

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
安全のための使用前点検	4

ご使用前に

コードフックの使いかた	5
刃停止確認窓の見かた	5
本体の準備	6
芝刈り作業	7
上手な刈りかた	9

使いかた

お手入れ	10
保管	11

お手入れ・保管

切れ味が落ちたら(刃面の切り換え)	11
芝や異物がからんだときは	13

こんなときは

別売品/仕様	13
故障かな?と思ったとき	14
芝生の年間お手入れ計画	15
保証とアフターサービス	17

お知らせ

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。
- 本体を他人に譲渡したり、貸出す場合は取扱説明書もお渡しください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への
危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	 注意 人が傷害を負う危険性及び物的損害のみ発生が想定される内容
---	--


※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 警告	
 分解禁止 発火したり、異常動作してけがをする おそれがあります。	● 水につけたり、水をかけたりしない。 ● 雨ざらしにしない。 ● 雨中で使用しない。 ● 湿った場所や、ぬれた場所で使用しない。 ● ぬれた手で使用しない。  水ぬれ禁止 ショート、感電のおそれがあります。
 接触禁止 けがのおそれがあります。	 ぬれ手禁止 感電のおそれがあります。
 禁止 爆発や火災のおそれがあります。	 禁止 本体に負担がかかり事故やけが、故障の おそれがあります。
 禁止 感電、ショート、発火のおそれがあります。	 禁止 守らないと本体が不意に動作してけがの おそれがあります。
 禁止 守らないとけがのおそれがあります。	 禁止 守らないと事故やけがのおそれがあります。
 禁止 コードが破損し、感電のおそれがあります。	 禁止 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。 また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。


 警告	
 電源プラグ を抜く ● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ● 守らないと本体が不意に動作して けがのおそれがあります。 ● 絶縁劣化による感電、漏電火災の おそれがあります。	 ● 使用しない場合は、水のかからない乾燥した場所 に保管する。 ● 守らないとショート・感電のおそれが 必ず守る あります。
 必ず守る 守らないと事故やけがのおそれがあります。	 ● 必ず集草カゴを取り付けて使用する。 ● 必ず守る 守らないとけがのおそれがあります。
 必ず守る 直流電源やエンジン発電機または変圧器 などを使用すると感電や火災のおそれが あります。	 ● 体調が悪いときは使用しない。また30分以上 使用する場合は途中で休憩をとる。 ● 守らないと体の疲労によりけがをする 必ず守る おそれがあります。
 必ず守る 破損や亀裂、変形があるとけがのおそれ があります。	 ● 本体の異常(表面の温度・音)に気付いたときは 点検・修理に出す。 ● 修理の知識や技術のない人が修理しますと、 十分な性能を発揮しないだけでなく事故や けがのおそれがあります。 必ず守る 修理はお買い求めの販売店または、松下電工 お客様ご相談窓口にお申し付けください。

 注意	
 必ず守る	● ご使用前に電源コードや延長コード、本体の 部品が損傷していないか点検する。 損傷があると感電やけがのおそれがあります。
	● 長袖・長ズボン・運動ぐつなどを着用する。 刃に小石などがあたって飛散し、 けがのおそれがあります。
	● スイッチ「OFF」を確かめてから電源ブラ グを抜き差しする。 守らないと感電やけがのおそれがあります。
	● 刈り込みを行なう場所に障害物がないか点検 する。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
	● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持た ないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショートして発火するおそれ があります。
	● 刃の点検やお手入れは必ず刃が止まっている ことを確認し、電源プラグをコンセントから 抜いて行なう。 守らないとけがのおそれがあります。
	● 刃の点検やお手入れのときは必ず手袋を着用 する。 守らないとけがのおそれがあります。
	● 刃にカケ・ワレなど異常がある場合はすぐに 新しい刃と交換する。 交換しないと性能が発揮できないだけでなく、 けがのおそれがあります。
	● 本取扱説明書および弊社カタログに記載され ている付属品やアタッチメント以外のものは 使用しない。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
	● 他人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明 書も渡す。 誤った使いかたをすると事故やけがのおそれ があります。

使用前に

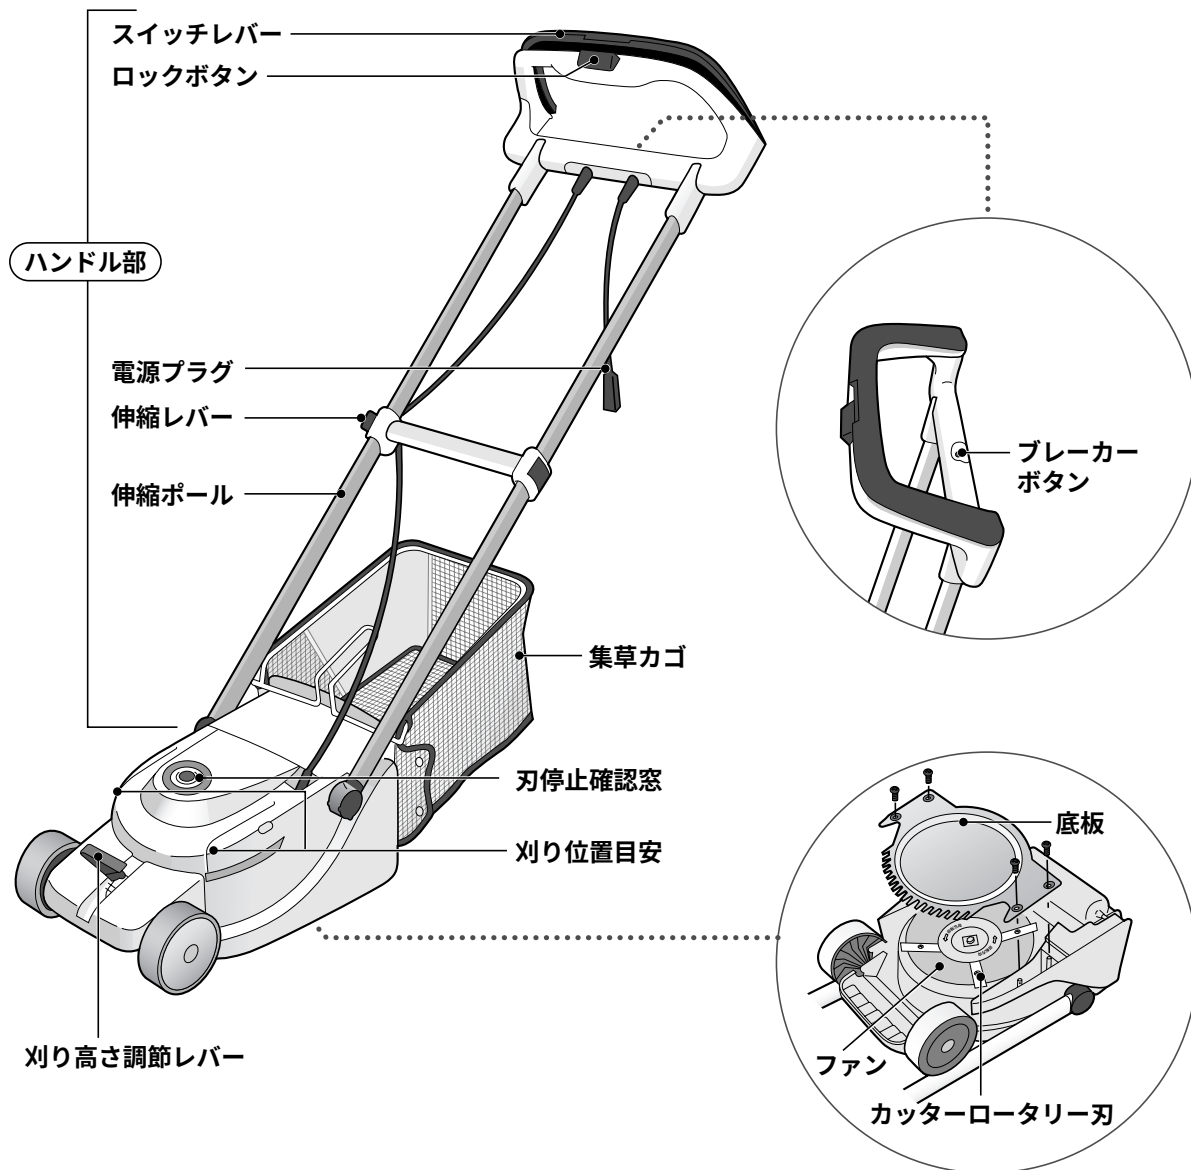


付属品

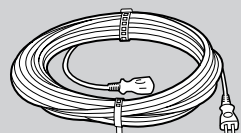

●延長コード (10m)



●コードフック
(梱包時はハンドル部に
取り付けられています。)

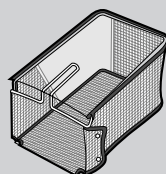

●集草カゴ

服装を点検する

⚠ 注意

- 長袖・長ズボン・運動ぐつなどを着用する。
刃に小石などが当たって飛散し、けがのおそれがあります。


- 安全で活動しやすい
衣服を着用してくだ
さい。



芝刈りする場所を点検する

⚠ 注意

- 刈り込みを行なう場所に障害物がないか点検
する。
守らないと事故やけがのおそれがあります。

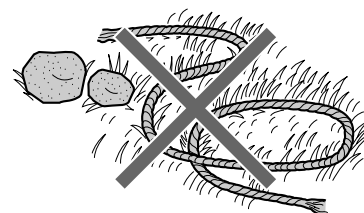


- 朝露や散水後などのぬれ芝は刈らないでください。
性能が発揮できず、故障のおそれがあります。
- 小石など、固い物は取り除いてください。
刃のカケ、ワレ、小石などの飛散をまねくおそれ
があります。
- ひもなどは取り除き、雑草は事前に刈り取って
ください。
からみつくおそれがあります。

コードや刃を点検する

⚠ 注意


- 延長コードや本体のコードに損傷がないか
点検する。
損傷があると感電やけがのおそれがあります。
- 刃にカケ・ワレなど異常がある場合はすぐに
新しい刃と交換する。
交換しないと性能が発揮できないだけでなく、
けがのおそれがあります。

- 点検は必ず電源プラグをコンセントから抜いて行
なってください。

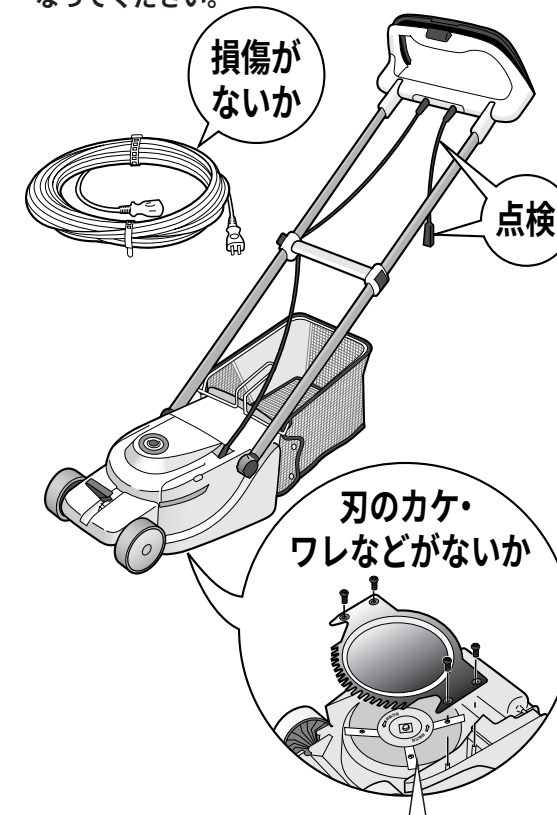

カッターロータリー刃

1枚で4カ所の刃面が使えます。




- 刃面の切り換え P12参照

コードフックを利用することにより、足にコードが引っかかることを気にすることなく作業できます。


1 コードフックを腰のベルトなど、固定できる場所にしっかり差し込む

■ポケットには差し込まないでください。

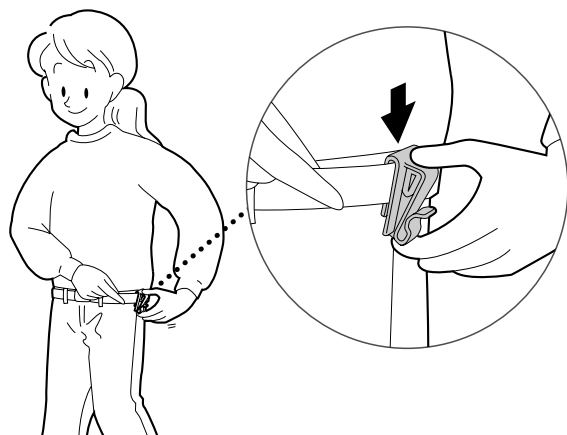


2 延長コードをコードフックに引っかける

■延長コードは使いやすい長さに調節してください。

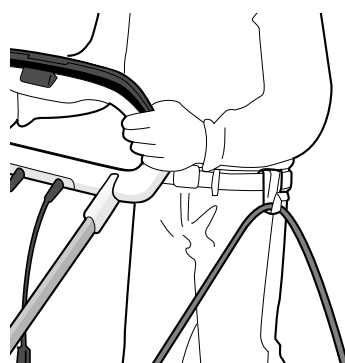

刃の回転／停止状態が一目で確認できます。

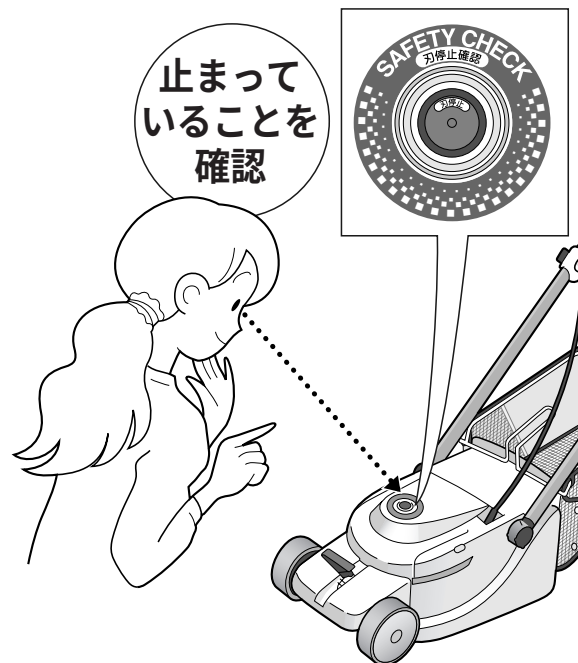

芝刈り作業終了／刃の点検／お手入れ…のときは

スイッチを切る P8参照

刃停止確認窓から刃の回転停止を確認する

●刃の回転停止まで約2分かかります。


延長コードプラグをコンセントから抜く

「刃の点検」や「お手入れ」を行なう

警告


●必ず集草カゴを取り付けて使用する。
守らないとけがのおそれがあります。

■延長コードは当社付属コードを使用してください。
■延長コードは30m以上に接続して使用しないでください。
守らないと故障のおそれがあります。

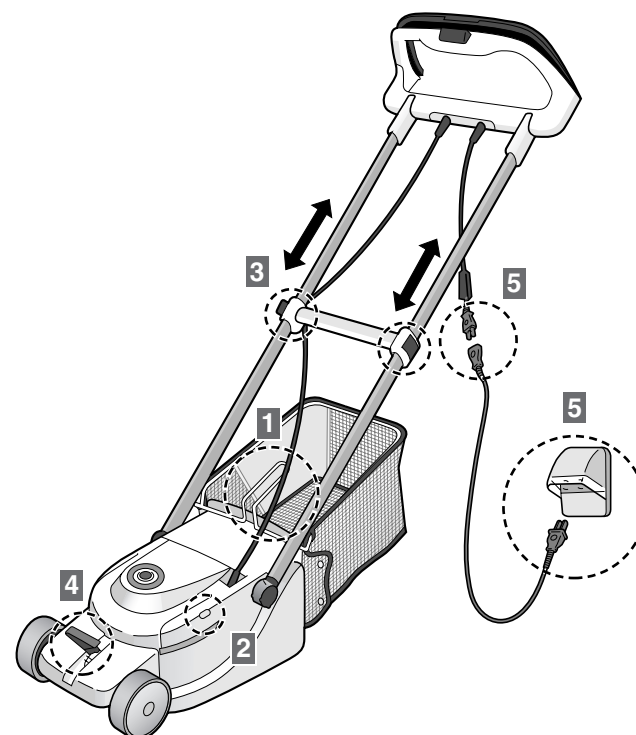


1 集草カゴを取り付ける

ここにカゴを引っかける

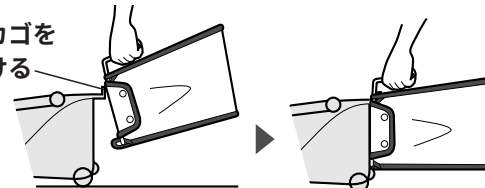


2 本体を手で押さえながら、ハンドル部をおこす

●まず、途中で止まる
ところまでおこし、
さらに最後までおこ
してください。

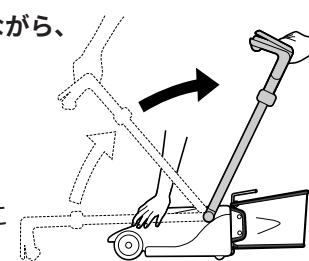

3 伸縮ポール(左右とも)の長さを調節する

■使いやすい姿勢に合わせて調節してください。

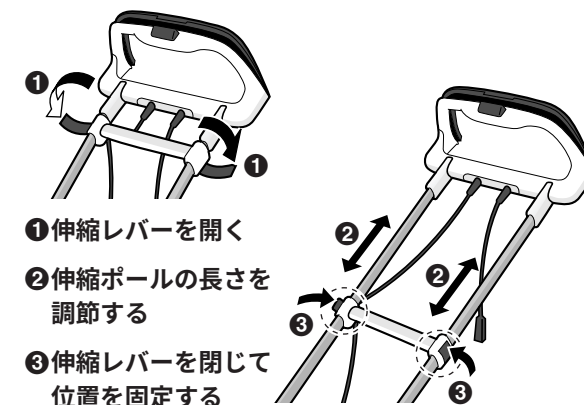


4 刈り高さを設定する

■数値は刈った後の芝の長さ(mm)の目安です。
芝地の状態で多少長さが変わることがあります。

①刈り高さ調節レバーを
引っぱり上げながら
前後に移動する

②好みの刈り高さ位置
で刈り高さ調節レバー
を戻す


③刈り高さ調節レバーが
固定され、前後に移動
しないことを確認する

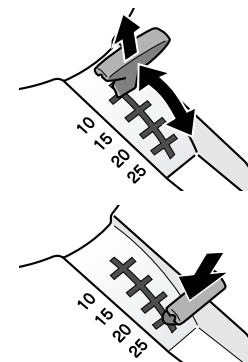


5 電源プラグを接続する

①本体の電源プラグと
延長コードプラグを接続し、
カバーをかぶせる

本体の電源プラグ
延長コードプラグ

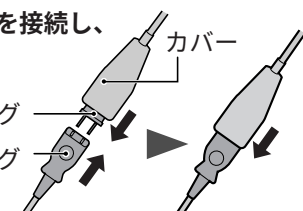

②延長コードプラグを
コンセントに差し込む

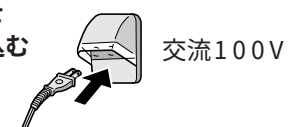

警告

- 芝刈り作業以外（除草など）には使用しない。本体に負担がかかり事故やけが、故障のおそれがあります。
- 可燃性の液体やガスのあるところで使用しない。爆発や火災のおそれがあります。
- 雨中や水たまり、および散水直後は使用しない。感電のおそれがあります。
- 絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れない。けがのおそれがあります。
- 絶対に芝の排出口に手や足などを入れない。守らないとけがのおそれがあります。
- スイッチレバーを持って運ばない。守らないと本体が不意に動作してけがのおそれがあります。
- 作業中、刃や本体で電源コードを引っかけない。コードが破損し、感電のおそれがあります。
- 体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休憩をとる。守らないと体の疲労により、けがをするおそれがあります。

スイッチレバーを
両手でしっかり
持って作業する

ぬれ芝は
刈らない

※ 集草カゴが
満杯になる前に
芝を捨てる
(芝がこぼれるため)


コードを本体で
傷つけないように
注意する

スイッチを入れ、芝を刈る

スイッチを入れ、回転が安定したことを刃停止確認窓で確認してから（約5秒）作業を始めてください。


- 1 ロックボタンを
押しながら
②もう一方の手でスイッチレバーとハンドルを
にぎって押し込む

■ スイッチが入り本体が動作します。

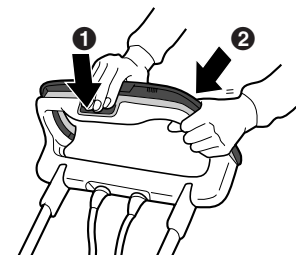


- 2 ロックボタンをはなし、スイッチレバーを
両手でしっかり持って作業する

■ 上手な刈りかた P9参照

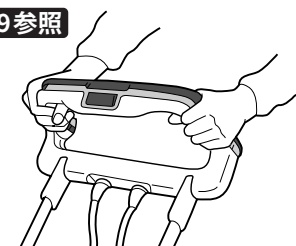

スイッチを切る

- 1 動作中にスイッチレバーから
手をはなす

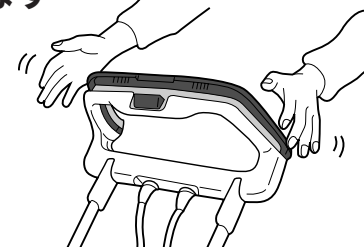


- スイッチレバーがもどり本体が止まる。
・ 約2分後、刃の回転が停止します。
- 再び動かすときはロックボタンを押してスイッチを入れ直す。

30分以上使用する場合は、本体保護のため途中
10～15分本体を休ませてください。


芝を捨てる

- 1 途中で止まる所まで
ハンドル部を前方に倒す

■ ハンドル部を前方に倒さないで集草カゴは
はずれません。

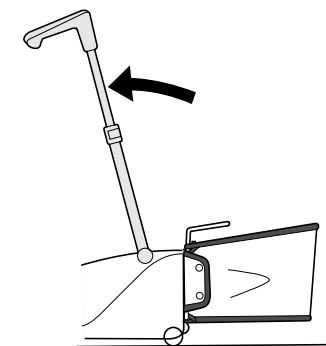

- 2 刃停止確認窓から刃の完全停止を
確認してから
集草カゴをはずし、
芝を捨てる

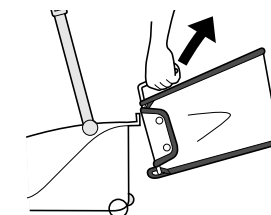

芝刈り作業が終わったら


- スイッチを切り、刃停止確認窓から刃の完全停止
を確認してから、電源プラグを抜いてください。
(「刃停止確認窓の見かた」 P5参照)
- 必ずお手入れをしてから保管してください。

P10参照

使
い
か
た


長い芝は順次短く刈る

■例：日をおいて2回に分けて順次短く

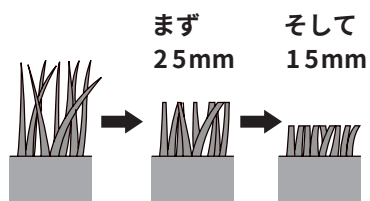

- 一度に短く刈ると、芝がからみついて本体機能が低下し、芝生を傷めるおそれがあります。
- 10cm以上の芝は刈れないことがあります。無理に刈ると軸刈になり、芝が枯れることがあります。

電源コンセントに近い方から刈る

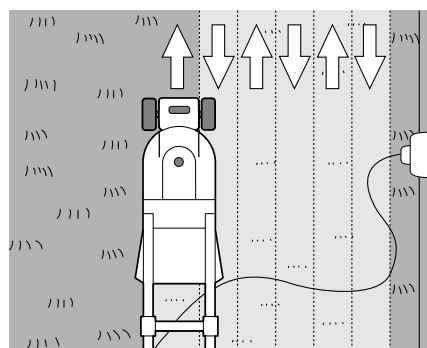


- 電源コンセントに近い方から刈るとコードがじゃまになりません。

コードを切断しないように、ご注意ください。

ゆっくりと刈る


■刈り込みの速さは、芝生のはえ具合に合わせて調節してください。

回転が著しく遅くなったり、ブレーカーが作動する場合は、さらにゆっくりと刈ってください。

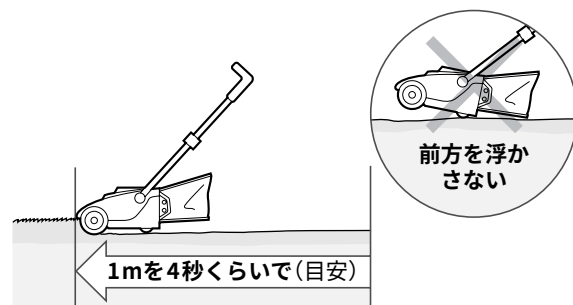


刈り込み方向を変えて重ねて刈る

■刈り込み方向を変えて刈る。
・芝目が一定方向になるのを防げます。

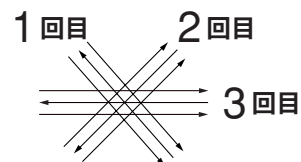


■一度刈った部分を重ねて刈る。
・ムラを抑えることができます。
・刈り位置目安に合わせて刈り残しなく刈れます。

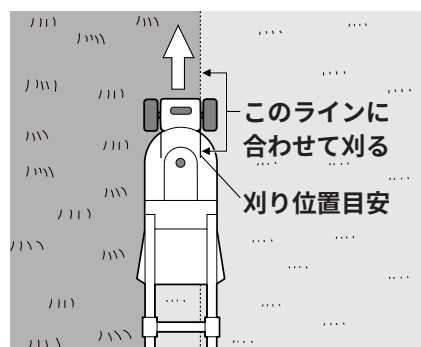

芝地を平坦にする

■目土を入れたり、ローラー（市販品）で転圧、または足で踏みならす。
(刈りムラを抑えることができます)

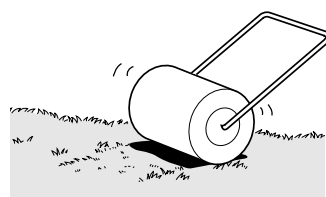


- 芝地が凸凹な場合、芝生を傷めたり、刃の切れ味が悪くなるおそれがあります。

⚠ 注意

- スイッチを切り、刃停止確認窓から刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
- 必ず手袋を着用する。
守らないとけがのおそれがあります。


カッターロータリー刃

- 1 スwitchを切り、刃の完全停止を確認し、電源プラグをコンセントから抜く
- 2 本体を裏返す
- 3 ⊕ドライバーでネジ（4本）をはずし、底板をはずす

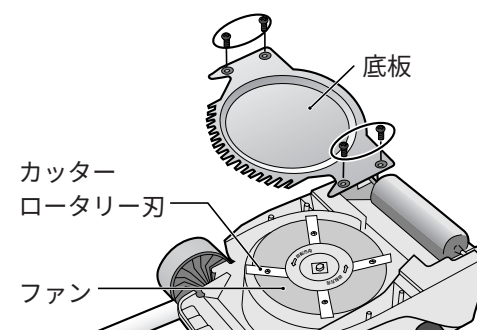

4 刃についた汚れを落とす

- 刃の保護のため古い歯ブラシなどのやわらかいブラシをご使用ください。

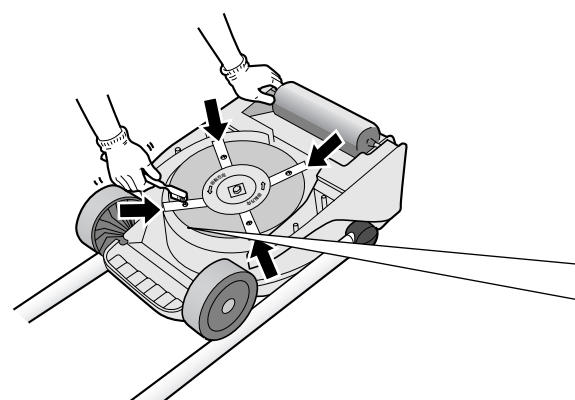

5 底板を取り付ける

- 4本のネジを確実にしめてください。


本体

- 乾いた柔らかい布でかるくふく。
・集草カゴは、こまめに内部をふいてください。
- 汚れがひどいときは薄めの台所用中性洗剤を含ませた布でふく。

水洗いやベンジン、シンナーなどの使用は、絶対にしないでください。







本体内部に芝や汚れが付着していると、集草性が低下しますので、古い歯ブラシなどのやわらかいブラシで落としてください。

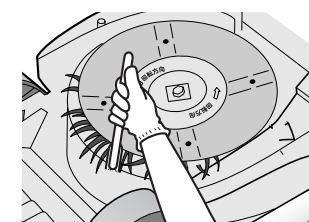

必ず、カッターロータリー刃（4枚）をはずしてから行なってください。 P12参照

警告


- 使用しない場合は水のかからない乾燥した場所に保管する。
守らないとショート・感電のおそれがあります。
- 子供が触れられないところに保管する。
守らないと事故やけがのおそれがあります。

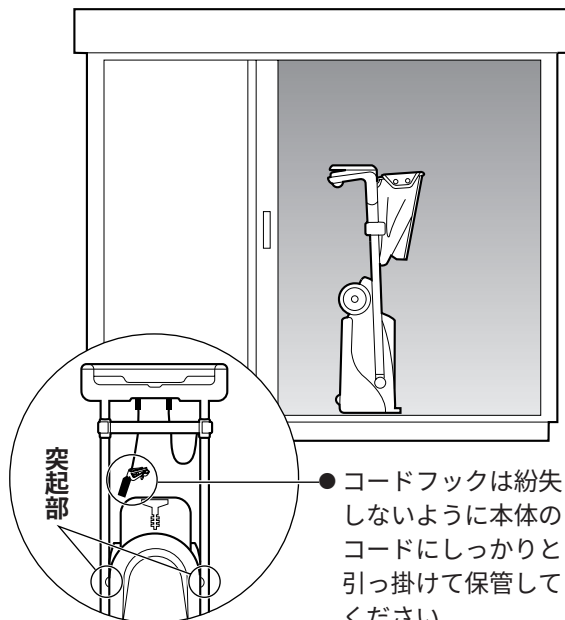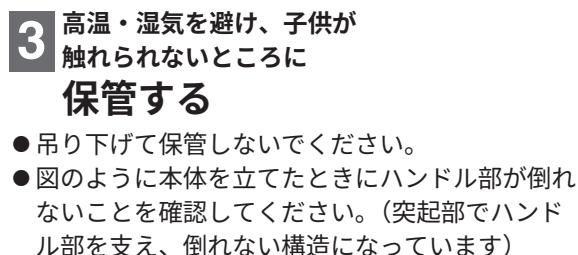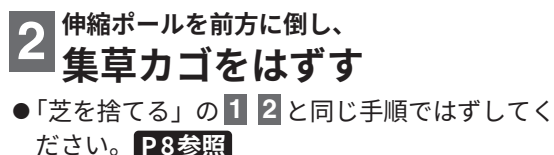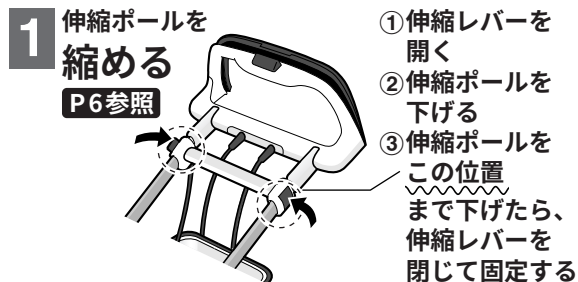

注意




- スイッチを切り、刃停止確認窓から刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
- 必ず手袋を着用する。
守らないとけがのおそれがあります。

刃面の切り換え時、ネジ頭の⊕溝部にゴミが付き、掃除をしても⊕ドライバーで取りはずしにくいときは⊖ドライバーをご使用ください。

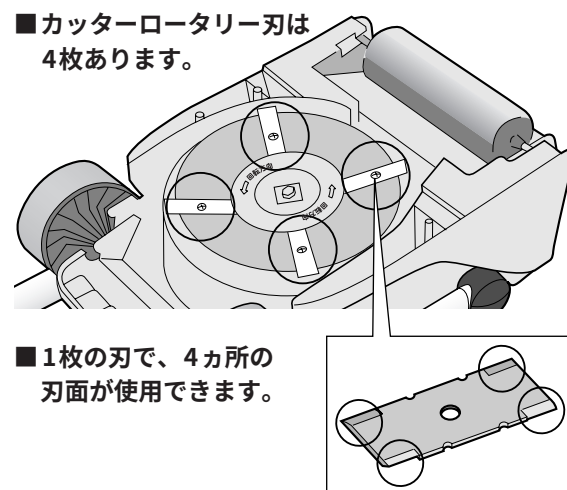


- お買い上げ時の刃の切れ味が落ちたら、刃面の切り換え(4枚とも)が必要です。
- 4カ所の刃の切れ味が落ちたら、刃の買い換え(4枚とも)が必要です。

- 刃の寿命
- 1枚の刃(4カ所の刃面)を使用して、約2年*です。
- *使用条件によって異なりますが、「約20坪の芝地を年20回芝刈りをした場合」の目安です。
- 必ず当社専用刃に交換のうえ、お使いください。
別売品について P13参照

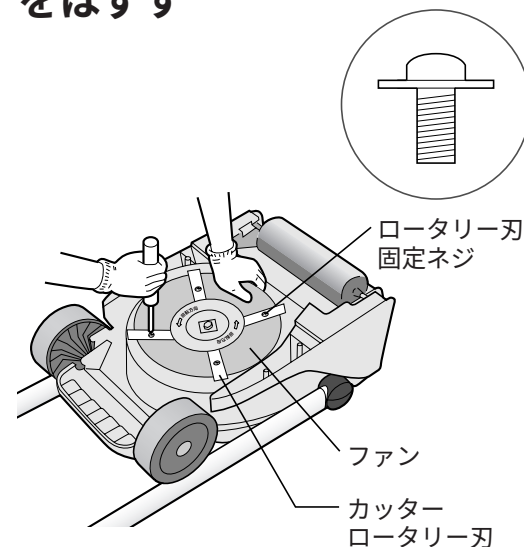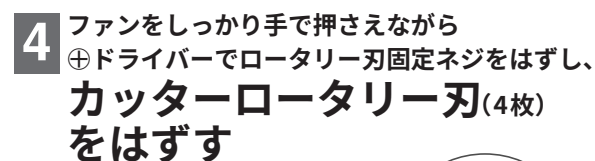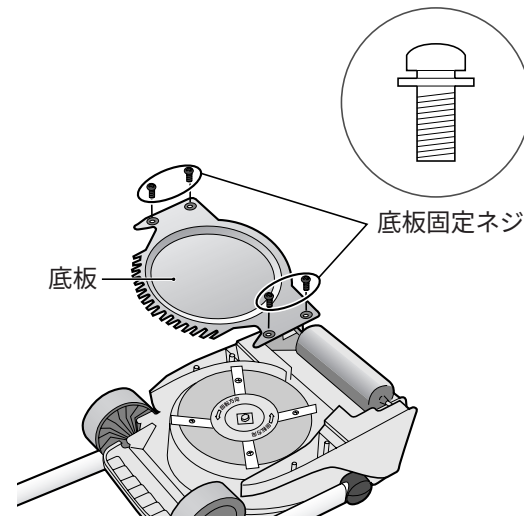

刃面の切り換え(4枚とも) ※下記はおすすめ例

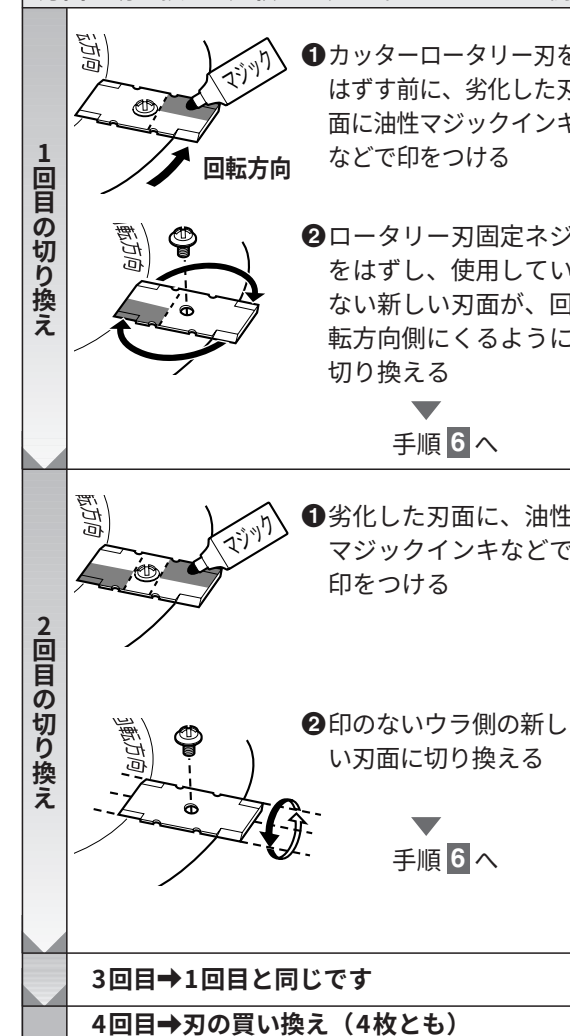

- ネジ(4本)を確実にしめてください。

注意

- スイッチを切り、刃停止確認窓から刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
- 必ず手袋を着用する。
守らないとけがのおそれがあります。


刃に芝や異物などがからんだり、巻き込んだりすると、モータ保護のためブレーカーが作動して、カッターロータリー刃が回転しなくなります。そのときは以下の要領で再度動作させてください。

1 スwitchを切り、刃の完全停止を確認し、**電源プラグをコンセントから抜く**

2 底板をはずし **P10参照**
カッターロータリー刃にからんだ芝や異物などを取り除く


- お手入れ **P10参照**
- カッターロータリー刃がカケたり変形している場合は新しい刃に切り換えるか交換してください。

P12参照

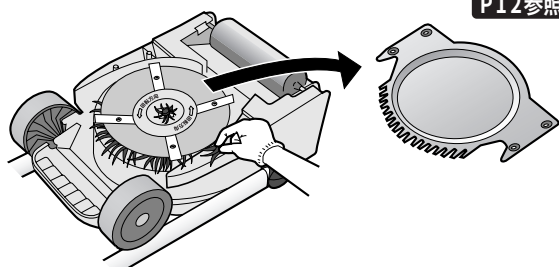

3 底板を取り付けたあと
ブレーカーボタンを押す

- 15秒以上本体を休止させてから押してください。

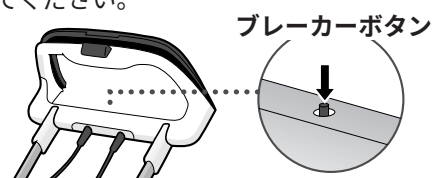

4 延長コードプラグをコンセントに差し込み
スイッチを入れて動作確認する

P6・8参照

- 異常音がする場合は、点検・修理に出してください。


P17参照

注意


- 本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しない。
守らないと事故やけがのおそれがあります。

別売品

EY2232・EY2233専用
カッターロータリー刃（4枚入）
（カッターロータリー刃固定ネジ付）
EY8205



延長コード（15m）
EY801

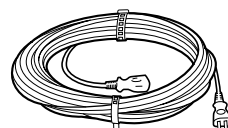

仕様

電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	320W
質 量（重量）	5.8kg（集草カゴ含む）
大 小 寸	作業時 長さ700×幅270×高さ295mm （集草カゴ含む、ハンドル部含まず）
	収納時 高さ739mm 長さ287mm（集草カゴ含む） 237mm（集草カゴ含まず） 幅349mm
刈 り 高 さ	4段調節 10・15・20・25（mm）
刈 り 込 み 幅	200（mm）

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が落ちた	カッターロータリー刃のカケ、磨耗など。	刃面を切り換えてください。 P12参照
	カッターロータリー刃のワレ、変形など。	新しいカッターロータリー刃に交換してください。 P12参照
動作しない	ブレーカーが作動している。	刃や軸にからんだ芝・異物などを全て取り除いてから、ブレーカーを復帰させてください。 P13参照
	電源コードが正確に接続されていない。	正しく接続してください。 P6参照
	電源コードや延長コードが断線している。	電源コード、延長コードが切断していないか確認してください。
ひんぱんにブレーカーが作動する	能力以上の負荷がかかっている。	ゆっくり刈り込んでください。 P9参照

左記の点検をしてもなお異常がある

●ただちに使用中止
お買い上げの販売店へ
お持ちください。

芝生の年間お手入れ計画

■美しい芝生づくりには、芝刈りだけでなく、除草・殺菌などのきめ細かなお手入れが必要です。

(下表は一般的な方法であり、栽培条件や天候などにより結果が異なる場合があります)

芝の組み合わせ	春 3月・4月・5月	夏 6月・7月・8月	秋 9月・10月・11月	冬 12月・1月・2月
日本シバのみの庭	■刈り込み : 芝が緑になり始めたら、2〜3週間に1度刈り込む。 ■目土 : 4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。 ■水やり : 1週間に1〜2度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施肥 : 4月に入ったら月に1度芝用肥料をやります。	■刈り込み : 1週間に1度は刈り込む。 ■水やり : 1週間に2度、朝か夕にたっぷりと。 ■施肥 : 月に1度全体に均一に。 ■エアレーション^{※1} : 7〜8月に1度行う。 ■サッチング^{※2} : この時期に1〜2度、刈り込み後に行うと効果的。 ■目土 : エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み : 2週間に1度刈り込む。 ■水やり : 1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。芝が枯れだしたらやめます。 ■施肥 : 月に1度全体に均一に。定期的にやるとグリーンが長持ちします。 ■エアレーション : 9〜10月に1度行う。 ■サッチング : この時期に1〜2度、刈り込み後に行うと効果的。 ■目土 : エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み : 不要です。 ■水やり : 不要です。 ■施肥 : 不要です。
	茶色く枯れた状態 グリーン		茶色く枯れた状態	
西洋シバ(単一種)のみの庭	■刈り込み : 1週間に1度刈り込む。 ■目土 : 4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。 ■水やり : 1週間に1〜2度、全体にやります。 ■施肥 : 月に1度芝用肥料をやります。	■刈り込み : 1週間に1度は刈り込む。 ■水やり : 1週間に3度、朝か夕にたっぷりと。 ■施肥 : 月に1度全体に均一に。 ■エアレーション : 7〜8月に1度行う。 ■サッチング : この時期に1〜2度、刈り込み後に行うと効果的。 ■目土 : エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み : 1週間に1度刈り込む。 ■水やり : 1週間に1度、全体にやります。 ■施肥 : 月に1度全体に均一に。 ■エアレーション : 9〜10月に1度行う。 ■サッチング : この時期に1〜2度、刈り込み後に行うと効果的。 ■目土 : エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み : 2週間に1度刈り込む。 ■水やり : 不要です。 ■施肥 : 不要です。
	グリーン	グリーン(病気にかかりやすい時期)	グリーン	
西洋シバ(混合種)	■刈り込み : 1週間に1度刈り込む。 ■目土 : 4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。 ■水やり : 1週間に1〜2度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施肥 : 4月に入ったら月に1度芝用肥料をやります。	■刈り込み : 1週間に1度は刈り込む。 ■水やり : 2日に1度、朝か夕にたっぷりと。(梅雨ときは降雨量に合わせて調節) ■施肥 : 月に1度全体に均一に。 注) ●生長旺盛な時期なので小まめな芝刈を。つねに芝高約12mmキープを目安に。 ●土の温度を下げるために、水やりも小まめに。病気の防止にもなります。 ■エアレーション : 7〜8月に1度行う。 ■サッチング : この時期に1〜2度、刈り込み後に行うと効果的。 ■目土 : エアレーション、サッチング後に行う。	■オーバーシード^{※3} : 9月初旬〜10月中旬に寒地型と暖地型の西洋シバのブレンド種を蒔きます。オーバーシードした翌年からは、芝の少ないところに再度種を追い蒔きしてください。 ■刈り込み : 1週間に1度必ず刈り込む。 ■水やり : 1週間に1〜2度たっぷりと。 ■施肥 : 月に1度全体に均一に。 ■エアレーション : 9〜10月に1度行う。 ■サッチング : この時期に1〜2度、刈り込み後に行うと効果的。 ■目土 : エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み : 2週間に1度刈り込む。 ■水やり : 1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施肥 : 不要です。
	1年中グリーン		1年中グリーン	
日本シバ + 西洋シバ ●ペレニアルライグラス ●トールフェスク	■刈り込み : 2週間に1度必ず刈り込む。 ■目土 : 4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。 ■水やり : 週に1〜2度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施肥 : 月に1度芝用肥料をやります。 4月後半に西洋シバを25mm程度まで伸ばした後、10mmに刈り込んで、日本シバと切り替えます。	■刈り込み : 1週間に1度は刈り込む。 ■水やり : 1週間に2度、朝か夕にたっぷりと。(梅雨ときは降雨量に合わせて調節) ■施肥 : 月に1度全体に均一に。 注) ●生長旺盛な時期なので小まめな芝刈を。つねに芝高約12mmキープを目安に。 ●土の温度を下げるために、水やりも小まめに。病気の防止にもなります。 ■エアレーション : 7〜8月に1度行う。 ■サッチング : この時期に1〜2度、刈り込み後に行うと効果的。 ■目土 : エアレーション、サッチング後に行う。	■オーバーシード : 9月初旬〜10月中旬に寒地型の西洋シバ(ペレニアルライグラスまたはトールフェスク)の種を蒔きます。(ベースが日本シバの場合、混合種の西洋シバを追い蒔きすると、2〜3年後に西洋シバに変わります。) ■刈り込み : 1週間に1度必ず刈り込む。 ■水やり : 1週間に1〜2度たっぷりと。 ■施肥 : 月に1度全体に均一に。 ■エアレーション : 9〜10月に1度行う。 ■サッチング : この時期に1〜2度、刈り込み後に行うと効果的。 ■目土 : エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み : 2週間に1度刈り込む。 ■水やり : 1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施肥 : 不要です。
	1年中グリーン		1年中グリーン	

※1エアレーション : 地中に空気を送り込むために穴をあける作業。穴は10cm間隔で、深さは5〜10cmぐらいにします。
※2サッチング : 芝生の枯れ葉や刈りカスを取り除く作業。サッチが堆積すると、芝生の生育に障害になります。
※3オーバーシード : 暖地型芝(日本シバ)の上から寒地型芝(西洋シバ)の種子をまくことで、暖地型芝の休眠期である冬でも緑の芝を保つ方法。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの説明書の裏表紙についております。必ず「販売店名・お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。但し刃は消耗品ですから保証対象外です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの芝刈機の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の14頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。
・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は
「修理ご相談センター」

ナビダイヤル
(全国共通番号)

ハイ 365日
0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○札幌修理ご相談センター

〒060-0006 札幌市中央区北6条西12丁目13番地
松下電工テクノサービス(株)北海道支社

☎ 011-261-6401

○東京修理ご相談センター

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号
ヘリオスⅡ2階
松下電工テクノサービス(株)東部支社

☎ 03-5392-7190

○名古屋修理ご相談センター

〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
松下電工名古屋ビル北館8階
松下電工テクノサービス(株)中部支社

☎ 052-551-7900

○大阪修理ご相談センター

〒571-8686 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス(株)近畿支社

☎ 06-6906-1090

○福岡修理ご相談センター

〒812-0041 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号
松下電工テクノサービス(株)西部支社

☎ 092-622-0531

商品・お取扱いなどのご相談は
「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル
(全国共通番号)

ハイ ナイス
0570-081-713

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター

☎ 06-6904-4382
FAX 06-6904-4471
〒571-8686 大阪府門真市門真1048

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0308

松下電工株式会社 パワーツール事業部
〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接松下電工お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、松下電工お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 松下電工お客様ご相談窓口は取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

<キリトリ線>

持 込

松下電工 **庭園** 芝刈機 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EY2233		
保証期間	本 体 お買い上げ日より (ただし、刃は除きます) 1年間		
※ お買い上げ日	平成	年	月 日
※ お 客 様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 ()		
※ 販 売 店	住所・店名 _____ 電話 ()		

松下電工株式会社 パワーツール事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ハ
キ
リ
ト
リ
線
↓

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。